

SUNDING 单车表使用说明书

SD-570A


功能说明

- SPD CURRENT SPEED / 行车速度。
- ODO ODOMETER/行车总里程 (0~99999 公里/英里)。
- DST TRIP DISTANCE / 单次行车里程。
- MXS MAXIMUM SPEED / 最大行车速度。
- AVS AVERAGE SPEED / 平均速度。
- TM ELAPSED TIME / 行车时间。
- CLK CLOCK (12H/24H) / 时钟。
- TMP TEMPERATURE/温度功能 (-10℃~70℃)
- MIN TMP 最小温度
- MAX TMP 最大温度
- SCAN 自动循环功能。
- COMPAPATOR / 对比提示
- CAL 卡路里 (0~99999Kcal)
- FAT 脂肪 (0~9999.9kg)
- SETTING SPEED SCALE (km/h, m/h) / 公、英里设定
- SETTING TYRE CIRCUMFERENCE / 胎圆周设定 (0mm~9999mm)
- SETTING THE LAST VALUE OF ODOMETER / ODO 总里程初始值设定 (公里/英里)
- SETTING THE RIDER'S WEIGHT/体重设定功能
- FREEZE FRAME MEMORY / 行车数据采样功能
- MAINTENANCE ALERT / 保养提醒功能
- LOW POWER REMINDING 低电量提醒功能
- SMART BACK LIGHT 光控自动背光
- AUTO ON/OFF 开/关

电池的安裝

打开电池门，将一粒 2032 电池放入电池盒内，注意：电池的正极 (+) 向上，电池装好后，盖上电池门。

磁性传感器和磁体的安裝

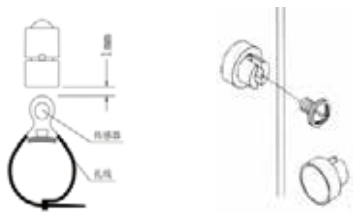

将“磁性传感器”安装在自行车前叉上，和磁体安装在同一侧，传感器可垫附件中的垫片并用附件中的扎带将其固定在前叉上。磁体安装如图，调整磁铁和传感器的相对位置，使之间的距离为 1mm。

表座的安裝

将表座固定在车把上，表座和车把间，可使用附件中的垫片。

电缆的固定

沿前叉布置电缆，并用附件中的扎带固定，在车把上的电缆，必须绕在车把上，用扎带固定紧，以便不妨碍车把的活动。

表体的安裝

表头顺时针方向旋入表座内。检查安装情况：转动自行车前轮，看表头幕是否有讯号输入，如无反应或反应不太灵敏可适当的调整磁铁和传感器的相对位置。



轮胎周设定与周长对照表

装入电池后，屏幕显示 2060，并有一位数

跳动，对照下表选择所需周长，按右键改变跳动数值，按左键确认，进入下一位数设定。输入周长范围 0mm~9999mm。继续按左键进入公里 / 英里模式设置

车轮规格	周长	车轮规格	周长
700cx38mm	2180	26" x 2.25"	2115
700c x35mm	2168	26" x 2.1"	2095
700c x32mm	2155	26" x 2.0"	2074
700c x30mm	2145	26" x 1.9"/1.95	2055
700c x28mm	2136	26" x 1.75"	2035
700c x25mm	2124	26" x 1.5"	1985
700c x23mm	2105	26" x 1.25"	1953
700c x20mm	2074	26" x 1.0"	1913
700c Tubulari	2130	24" x 1.9"/1.9'	1916
650c x23mm	1990	20" x 1-1/4"	1618
650c x20mm	1945	16" x 2.0"	1253
27" x 1-1/4"	2161	16" x 1.95"	1257
27" x 1-1/8"	2155	16" x 1.5"	1206
26" x 2.3"	2135	-	-

公里 (km/h) / 英里 (m/h) 选择

按动右键可选择公里/小时 (km/h) 或英里 (m/h)。按左键进入体重设定。

体重设定

体重默认为 65KG，按右键跳动改变数值，按左键确认，体重设定范围：20~150kg/kl。按左键进入保养提醒设置。

保养提醒设置及功能

保养提醒预设值为 200(km/m)，数值跳动，按动右键依次选择数值 200、400、600、800(km/m)。使用功能：当总里程达到所设置数值时，扳手符号显示，按左键取消进入时钟模式。

时钟设置 (12H/24H)

在时钟模式下按左键 3 秒可进入 12/24 小时设置，继续按左键设置 12/24 小时转换。按右键进入小时设置，小时数字跳动，按左键进行调整。继续按右键进入分钟设定，分钟数字跳动，按左键进得调整，按右键确认，再次按右键进入总里程 ODO 模式。

总里程初始值设置

在里程(ODO)模式下，按下左键两秒可进入 ODO 数值设定，初始值为 0000.0，并有一位数字跳动，按右键改变跳动数值，按左键确认并进入下一位数设定(当

电池更换后，可根据更换前的里程记录重新输入)。

行车参数重新设定

同时按左右键 3 秒钟可清除胎圆周、公里 (英里) 设定和保养提醒设置，须重新设定胎圆周、公里 (英里) 和保养提醒。ODO 原数值及 CLK 时钟仍保留。

瞬时行车速度

在任何模式下，时速都会在屏幕上显示，时速解析度为 +/- 0.1 公里/小时，速度显示范围：0~99.9 公里/小时 (英里/小时)。

对比提示功能

当行车时“向上”或“向下”出现在屏幕的右上角，“向上”表示的目前行车速度高于平均速度，“向下”表示的目前行车速度低于平均速度。

行车总里程功能 (ODO)

里程功能模式 (ODO)：指单车表最后一次复位到目前已行驶的总里程，总里程显示 0~99999 公里 (英里)，超过后自动复位到 0。按右键进入单次里程模式 (DST)。

单次行里程功能(DST)

单次数值清零后至当前行驶的距离。计数范围：0.001~9999 公里/英里，超过最大范围，自动归 0 重计。在 DST 模式下，按左键 5 秒钟，DST 数值清零，同时 MXS、AVS、TM 数值清零。

按右键进入最大行车速度模式 (MXS)。

最大速度功能(MXS)

单次行程内的最大行车速度。

在 MXS 模式下，按左键 5 秒钟，MXS 数值清零，同时 DST、AVS、TM 数值清零。按右键进入平均速度模式 (AVS)。

平均速度功能(AVS)

单次行程内的速度平均值。

在 AVS 模式下，按左键 5 秒钟，AVS 数值清零，同时 DST、MXS、TM 数值清零。

按右键进入行车计时模式 (TM)。

行车计时功能(TM)

单次行程内的累计工作时间。计时范围：0:00:00~99:59:59，超过即复位到零重计。在 TM 模式下，按左键 5 秒钟，TM 数值清零，同时 DST、MXS、AVS 数值清零。按右键进入温度测量模式。

温度测量功能 (TMP) (MIN) (MAX)

测量显示外部环境温度 (TMP) 单次行程内的最小温度 (MIN TMP) 单次行程内的最大温度 (MAX TMP) 显示默认为摄氏度 (°C)，按下左键 3 秒，(°C)符号跳动，按右键转换为华氏度 (F)，按左键确认退出。温度测量范围：-10°C~70°C，测量精度 0.1°C，测量误差 ±1°C。在 TMP MIN MAX 模式下，按左键 5 秒钟，TMP MIN MAX 数值清零，同时 DST、MXS、AVS 数值清零。按右键进入卡路里模式。

消耗卡路里功能 (CAL)

码表最后一次复位至当前行驶过程中消耗的总热量，计数范围：0~99999kcal。按右键进入脂肪模式

消耗脂肪功能 (FAT)

码表最后一次复位至当前行驶过程中消耗的脂肪，计数范围：0~9999.9Kg。按右键进入自动循环模式

自动循环功能 (SCAN)

“SCAN” (自动扫描) 模式：屏幕每四秒钟依次显示 DST、MXS、AVS、TM。按右键结束循环并进入时钟模式。

菜单消隐功能

任一模式下 (时间模式除外)，按右键五秒钟，码表将消隐 MINTMP MAXTMP CAL FAT 模式，数值继续记录，但屏幕不在出现功能模式，任一模式下 (时间模式除外)，按右键五秒钟，消隐的功能模式将重新显示

省电模式

300 秒内没有运动讯号输入，屏显将进入 OFF (关闭) 状态，CLK 时钟保留。当有行车讯号输入或者按任一按键可恢复到关机前模式，并记忆关机前的各项数值。

采样模式

在任意模式下按左键，都将进入采样模式。屏幕会显示骑行时间 (TM) 数值并跳动，按右键可浏览已采样的骑行距离 (DST)、时间 (TM)、平均速度 (AVS)、最高速度 (MXS) 的数据。按左键可结束采样模式。

低电量提醒

电池电量低时，电池显示并跳动，需更换电池。

光控自动背光

自动感应外部环境光线强弱，当外部光线弱时背光功能开启，按任意键电量背光，当外部光线强时背光功能自动关闭。

故障及其原因

故障	故障原因
行驶时时速始终为 0	磁体与感应器角度安装不正确。
使用时数值显示不正确	设置的数值不准 (如自行车的车轮周长)
显示反应迟缓	单车表在低于 0 度以下工作，温度恢复即恢复正常。
黑屏	温度太高，或在阳光下曝晒时间过长，放置在阴暗处一段时间后恢复正常。
显示屏微弱	电池接触不好或电池没电，检查电池的安裝或更換電池。
显示数字缺画	取出電池等待 10 秒鐘後重新裝入。

配件说明

