SUNDING单车表使用说明书

SD-201A

功能说明

- SPD CURRENT SPEED / 行车速度.
- ODO OD O MET ER/行车总里程（0-99999公里/英里）.
- DST T RIP DISTANCE / 单次行车里程.
- MXS MAXIMUM SPEED / 最大行车速度.
- AVS A VERAGE SPEED / 平均速度.
- TM ELAPSED TIME / 行车时间.
- CLK CLOCK （12H/24H）/ 时钟.
- TMP TEMPE RTERATURE/ 温度 功能 (-10℃~70℃)
- MIN TMP 最小温度
- MAN TMP 最大温度
- SCAN 自动循环功能.
- COMPARATOR / 对比提示
- CAL 卡路里（0～99999Kcal）
- FAT 脂肪（0～9999.9kg）
- SETTING SPEED SCALE（km/h,m/h）/ 公里或英里设定
- SETTING TYRE CIRCUMFERENCE / 胎圆周设定（0mm～9999mm）
- SETTIN THE LAST VAL UE OF O DOMETER / ODO 总里程初始值设定（公里/英里）
- 体重设定功能
- FREEZE FRAME MEMORY / 行 车数据采样功能
- MAINTENANCE ALERT / 保养 提醒功能
- AUTO ON/OFF 开/关

电池的安装

打开电池门，将一粒 2032 电池放入电池盒内，注意：电池的正极（+）向上，电池装好后，盖上电池门。

磁性传感器和磁体的安装

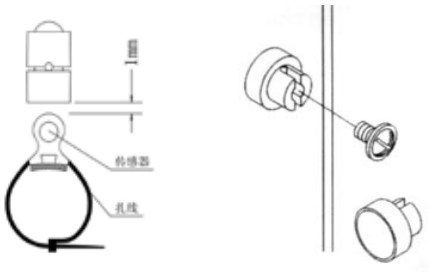

将“磁性传感器”安装在自行车前叉上，和磁体安装 在同一侧，传感器可垫附件中的垫片并用附件中的扎带将其固定在前叉上。磁体安装如图, 调整磁铁和传感器的相对位置,使之间的距离为 1mm。

表座的安装



将表座固定在车把上，表座和车把间可使用附件中的垫片(有两种表座底)。

电缆的固定

沿前叉布置电缆，并用附件中的扎带固定，
在车把上的电缆，必须绕在车把上，用扎带固定紧，以便不妨碍车把的活动。

表体的安装

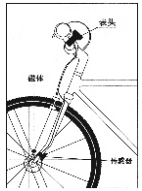

表头顺时针方向旋入表座内。
检查安装情况：转动自行车前轮，看表头屏幕是否有讯号输入，如无反应或反应不太灵敏可适当的调整磁铁和传感器的相对位置。

轮胎周设定与周长对照表

装入电池后, 屏幕显示 2060，并有一位数跳动，对照下表选择所需周长，按右键改变跳动数值, 按左键确认, 进入下一位数设定。输入周长范围0 mm~9999mm。
继续按左键进入公里 / 英里模式设置。

车轮规格	周长	车轮规格	周长
700c x 38mm	2180	26” x 2.25”	2115
700c x 35mm	2168	26” x 2.1”	2095
700c x 32mm	2155	26” x 2.0”	2074
700c x 30mm	2145	26” x 1.9”/1.95	2055
700c x 28mm	2136	26” x 1.75”	2035
700c x 25mm	2124	26” x 1.5”	1985
700c x 23mm	2105	26” x 1.25”	1953
700c x 20mm	2074	26” x 1.0”	1913
700c Tubulari	2130	24” x 1.9”/1.95”	1916
650c x 23mm	1990	20” x 1-1/4”	1618
650c x 20mm	1945	16” x 2.0”	1253
27” x 1-1/4”	2161	16” x 1.95”	1257
27” x 1-1/8”	2155	16” x 1.5”	1206
26” x 2.3”	2135		

公里（km/h）/ 英里（m/h）选择



按动右键可选择公里/小时（km/h）或英里（m/h）。
按左键进入体重设定。

体重设定

体重默认值是65KG，按右键改变跳动数值，按左键确认，体重设定范围：20～150kg/kl。
按左键进入保养提醒设定。

保养提醒设置及功能

保养提醒预设值为 600(km/m),数值跳动，按动右键依次选择数值200、400、600、800(km/m)。
使用功能：当总里程达到所设置数值时，扳手符号显示，按左键取消进入时钟模式。

时钟设置 (12H/24H)

在时钟模式下按左键3秒可进入12 /24 小时设置 ,继续按左键设置 12/24 小时转换。
按右键进入小时设置，小时数字跳动，按左键进行调整。继续按右键进入分钟设定，分钟数字跳动，按左键进得调整，按右键确认，再次按右键进入总里程 ODO 模式。

总里程初始值设置



在里程(ODO)模式下, 按下左键两秒可进入 ODO 数值设定，初始值为0000.0, 并有一位数字跳动，按右键改变跳动数值 ,按左键确认并进入下一位数设定（当电池更换后，可根据更换前的里程记录重新输入）。

行车参数重新设定

同时按左右键 3 秒钟可清除胎圆周值、公里（英里）设定和保养提醒设置，须重新设定胎圆周、公里（英里）和保养提醒。ODO 原数值及CLK时钟仍保留。

瞬时行车速度

在任何模式下，时速都会在屏幕上显示，时速解析度为 +/- 0.1公里/小时，速度显示范围：0~99.9公里/ 小时（英里/小时）。

对比提示功能

当行车时“向上” 或“向下”出现在 屏幕的右上角，“向上” 表示的目前行车速度高于平均速度， “向下”表示的目前行车速度低于平均速度。

行车总里程功能 (ODO)

里程功能模式（ODO）: 指单车表最后一次复位到目前已行驶的总里程，总里程显示 0~99999 公里（英里），超过后自动复位到 0。
按右键进入单次里程模式（DST）。

单次行车里程功能(DST)

单次数值清零后至当前行驶的距离。计数范围：0.001~9999 公里/英里，超过最大范围，自动归0重计。在DST模式下, 按左键 5 秒钟，DST 数值清零，同时 MXS、AVS、TM数值清零。
按右键进入最大行车速度模式（MXS）。

最大速度功能(MXS)

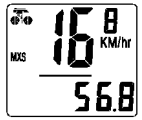

单次行程内的最大行车速度。
在MXS模式下， 按左键 5秒钟，MXS数值清零，同时 DST、AVS、TM数值清零。
按右键进入平均速度模式（AVS）。

平均速度功能(AVS)

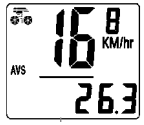

单次行程内的速度平均值。
在AVS模式下， 按左键 5 秒钟 ,AVS数值清零，同时DST、MXS、TM数值清零。
按右键进入行车计时模式（TM）。

行车计时功能(TM)

单次行程内的累计工作时间。
计时范围：0 :00 :00~99 :59 :59，超过即复位到零重计。
在TM模式下, 按左键5秒钟，TM数值清零，同时DST、MXS、AVS数值清零。
按右键进入温度测量模式。

温度测量功能（TMP）(MIN）(MAX）

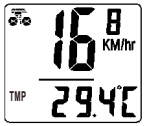

测量显示外部环境温度（TMP）
单次行程内的最小温度（MIN TMP）
单次行程内的最大温度（MAX TMP）
显示默认为摄氏度（℃），按下左键 3 秒，(℃)符号跳动，按右键转换为华氏度（F），按左键确认退出。温度测量范围：-10℃~70℃，测量精度0.1℃，测量误差±1℃。
在TMP MIN MAX模式下，按左键5秒钟，TMP MIN MAX 数值清零，同时 DST、MXS、AVS 数值清零。
按右键进入卡路里模式。

消耗卡路里功能（CAL）

码表最后一次复位至当前行驶过程中消耗的总热量 ,计数范围：0~99999kcal
按右键进入脂肪模式

消耗脂肪功能（FAT）

码表最后一 次复位至当前行驶过程中消耗的脂肪，计数范围：0~9999.9Kg.
按右键进入自动循环模式

自动循环功能（SCAN）

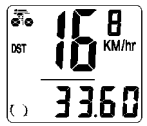

“ SCAN”（自动扫描）模式：屏幕每四秒钟依次显示DST、MXS、AVS、TM。
按右键结束循环并进入时钟模式。

菜单消隐功能 AX

任一模式下（时间模式除外），按右键五秒钟，码表将消隐MINTMP MAXTMP CAL FAT模式，数值继续记录，但屏幕不在出现功能模式，任一模式下(时间模式除外)，按右键五秒钟，消隐的功能模式将重新显示

省电模式

300秒内没有运动讯号输入，屏显将进入OFF（关闭）状态，CLK 时钟保留。当有行车讯号输入或者按任一键可恢复到关机前模式，并记忆关机前的各项数值。

采样模式

在任意模式下按左键, 都将进入 采样模式。屏幕会显示骑行时间（TM）数值并跳动，按右键可浏览已采样的骑行距离（DST）、时间（TM）、平均速度（AVS）、最高速度（MXS）的数据。按左键可结束采样模式。

故障及其原因

故 障	故 障 原 因
行驶时时速始终为0	磁体与感应器角度安装不正确。
使用时数值显示不正确	设置的数值不准（如自行车的车轮周长）
显示反应迟缓	单车表在低于0度以下工作，温度恢复即恢复正常。
黑屏	温度太高，或在阳光下曝晒时间过长，放置在阴暗处一段时间后恢复正常。
显示屏微弱	电池接触不好或电池没电，检查电池的安装或更换电池。
显示数字缺画	取出电池等待10秒钟后重新装入。

配件说明